


BIS VL-300-...

Schreib-/Lesekopf M30x1,5 x 82 mm
Read/Write head M30x1,5 x 82 mm

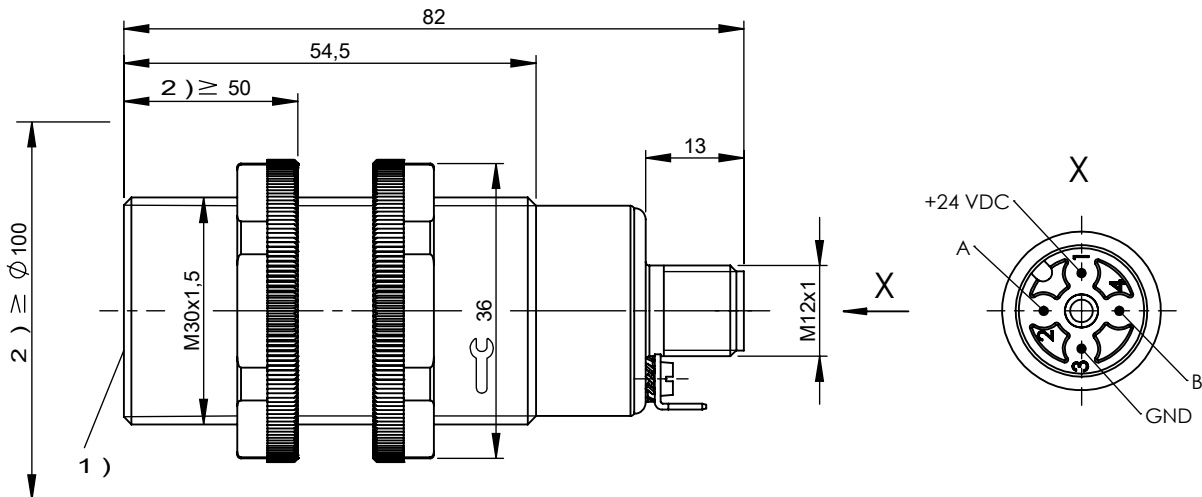

1) aktive Fläche
2) Freizone

1) Active surface
2) Clear zone

Bitte lesen Sie die Sicherheitsinformationen in der Betriebsanleitung BIS V-6-...-..., bevor Sie das Gerät oder mit dem Gerät geliefertes Zubehör verwenden. Die neueste Version der Betriebsanleitung BIS V-6-...-... finden Sie unter www.balluff.com.

Please read safety instructions in user manual BIS V-6-...-... before using the antenna or delivered accessories. The actual version of user manual BIS V-6-...-... you will find at www.balluff.com.

Lieferumfang

BIS VL-300-...
Rändelmutter (2x)
Sicherheitsanweisungen

Scope of delivery

BIS VL-300-...
Knurled nut (2x)
Safety instructions

Zubehör

siehe www.balluff.com

Accessories

see www.balluff.com

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com