




PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original

Mocowania aktywatorów AZ/AZM 415-B2 i -B3 mają otwory pod kołki. Włożenie kołków zapobiega demontażowi aktywatora.



Aby wykluczyć nieuprawnione odkręcenie należy użyć śrub zabezpieczających z wyżłobieniem jednokierunkowym, dostępnych jako akcesoria.


Odległość między kołnierzem aktywatora i obudową wyłącznika przy wprowadzonym aktywarze musi wynosić < 3 mm (patrz Rys. 1).

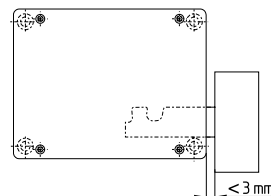

Rys. 1

Śruba nastawcza

Aktywatory można ustawić w niemal każdym żądanym położeniu przez przestawienie śruby imbusowej. W tym celu należy wyjąć z aktywatora odpowiednią śrubę oraz sprężynę i zastąpić przez dołączoną śrubę imbusową SW4 (a).

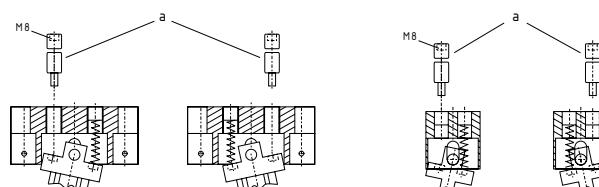

AZ/AZM 415-B2

AZ/AZM 415-B3

Przeznaczenie i zastosowanie


Dostępne są różne formy aktywatorów. Aktywator AZ/AZM 415-B1 jest stosowany przede wszystkim do osłon przesuwanych i zdejmowanych. Aktywatory AZ/AZM 415-B2 i -B3 są stosowane do osłon uchylanych.

Montaż


Podczas montażu wyłącznika na osłonie uchylnej należy zwrócić uwagę, aby punkt obrotu znajdował się na poziomej powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa, do której wprowadzany jest aktywator (patrz Tabela).

Promienie aktywacji					
		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZ/AZM 415-B2			50	36
	AZ/AZM 415-B3	250	36		
	AZ/AZM 415-B1				

Legenda



Promień aktywacji w poprzek aktywatora



Promień aktywacji wzdłuż aktywatora

Oś obrotu zawiasu musi znajdować się d mm powyżej górnej powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa na równoległej do niego płaszczyźnie. Ustawieniem podstawowym jest najmniejszy promień R_{min} .

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0

Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00

E-mail: info@schmersal.com

Internet: http://www.schmersal.com

