



PL Instrukcja obsługi Strony 1 do 2
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Przeznaczenie i zastosowanie

Dostępne są różne formy aktywatorów. Aktywatory AZ 3350-B1 i -B5 są stosowane przede wszystkim do osłon przesuwanych i zdejmowanych, natomiast aktywatory AZ 3350-B1R, -B5R, -B6 i -B6H - do osłon uchylnych. W kierunku aktywacji wszystkie aktywatory mają 8 mm luz.



Za pomocą odpowiednich metod (stosowanie śrub z wyłobieniem jednokierunkowym, spawanie, nitowanie, kołkowanie) należy zamocować aktywatory do osłon w sposób nierozłączny i zabezpieczyć je przed przesuwaniem.



Przedstawionych tutaj aktywatorów nie można stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.


Montaż

Podczas montażu na osłonach uchylnych należy pamiętać, aby punkt obrotu zawiasu i górna powierzchnia wyłącznika bezpieczeństwa plus d mm znajdowały się na równoległych płaszczyznach (patrz tabela).


Aktywatory B6 i B6H należy zamontować w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniami (np. pyłem, piaskiem i wiórami).

Promienie aktywacji				
	R_{min} [mm] x [mm]		R_{min} [mm] x [mm]	
AZ 3350-B1	400	28	700	28
AZ 3350-B5	400	22	700	22
AZ 3350-B1R	350	28	—	—
AZ 3350-B5R	350	22	—	—
AZ 3350-B6	400	55	650	55
AZ 3350-B6H	400	49	650	49

Legenda

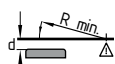


Promień zamknięcia
wzdłuż aktywatora

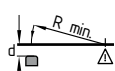

Promień zamknięcia w
poprzek aktywatora


Odległość od głowicy urządzenia 5 ... 13 mm

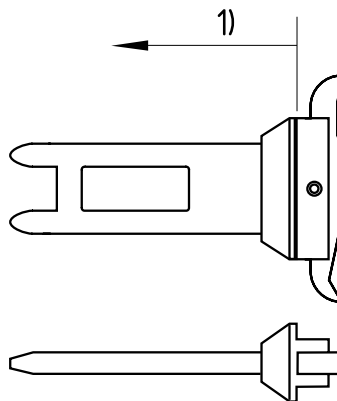


Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.


AZ 3350-B1

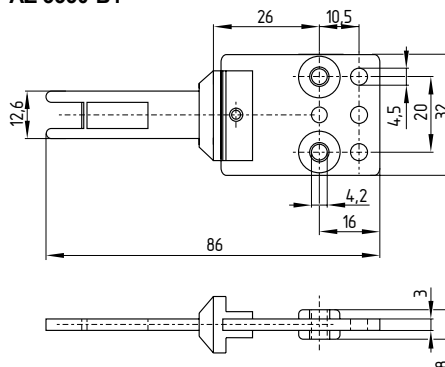


AZ 3350-B5

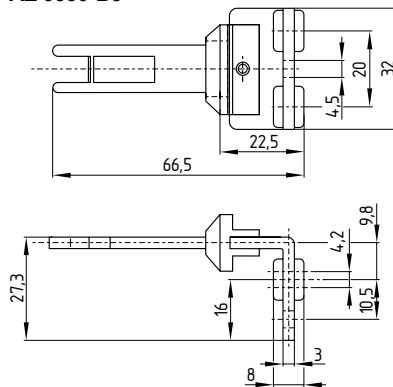


AZ 3350-B1R

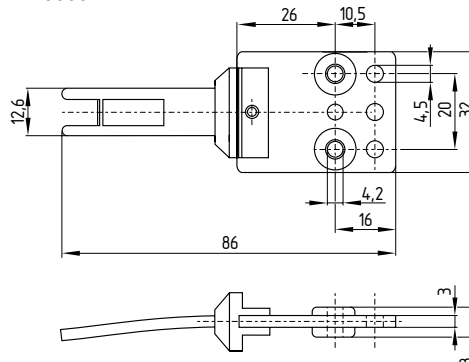


AZ 3350-B5R

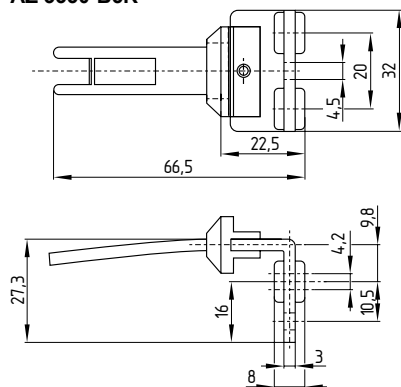

AZ 3350-B6

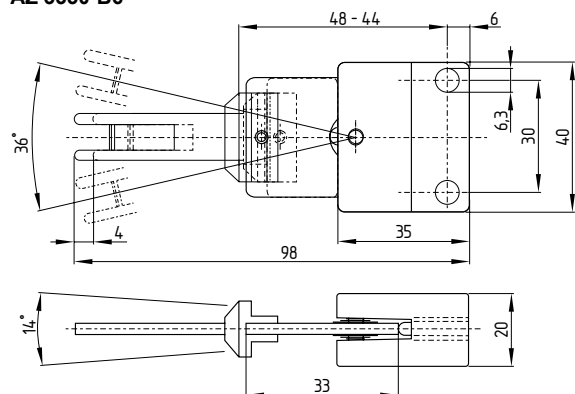

AZ 3350-B6H

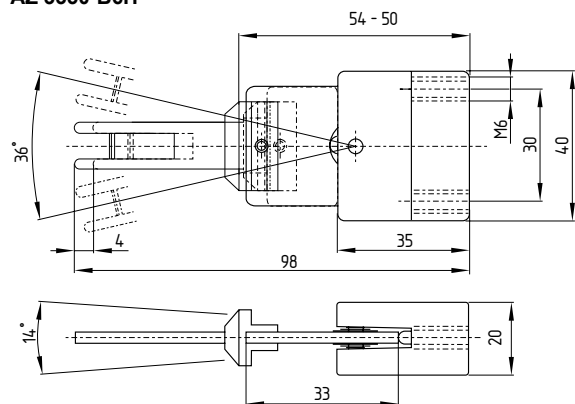

K. A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitssysteme
 Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
 Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
 Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
 E-mail: info@schmersal.com
 Internet: <http://www.schmersal.com>

