



PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original

Przeznaczenie i zastosowanie

Aktywatory są stosowane w osłonach w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa AZM150.

Dostępne są różne formy aktywatorów:
Do osłon przesuwanych i zdejmowanych:
AZM150-B1 aktywator prosty
AZM150-B5 aktywator kątowy
Do osłon obrotowych:
AZM150-B6 aktywator ruchomy

Instrukcje montażu

Przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM150.

Podczas montażu wyłącznika na osłonie uchylnej należy zwrócić uwagę, aby punkt obrotu znajdował się na poziomie powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa, do której jest wprowadzany aktywator (patrz Tabela).

Lejek wprowadzający na głowicy blokady zapewnia wprowadzenie ruchomego aktywatora z przesunięciem poziomym ± 1 mm i przesunięciem pionowym ± 1 mm.



Za pomocą odpowiednich metod (stosowanie śrub jednokierunkowych, klejenie, rozwiercanie łbów śrub, kołkowanie) należy zamocować aktywator do osłony w sposób nierozłączny i zabezpieczyć przed przesuwaniem.



W przypadku mocowania, np. za pomocą nitowania lub spawania, należy pamiętać, aby nie zmienić głębokości wprowadzenia aktywatora.

Promienie aktywacji

		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZM150-B6	250	18,5	250	23
	AZM150-B1	—	—	—	—
	AZM150-B5	—	—	—	—

Legenda


Promienie aktywacji, gdy aktywator zostanie odchylony od przodu

Promienie aktywacji, gdy aktywator zostanie odchylony od góry


Oś obrotu zawiasu musi znajdować się d mm powyżej górnej powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa na równoległej do niego płaszczyźnie. Ustawieniem podstawowym jest najmniejszy promień R_{min} .

Śruba do ustawiania


Fabrycznie aktywatory AZM 150-B6 są ustawione na najmniejszy promień. W przypadku większych promieni ustawienie odbywa się przez obrót śrub nastawczych a + b za pomocą klucza do śrub sześciokątnych 2 mm.

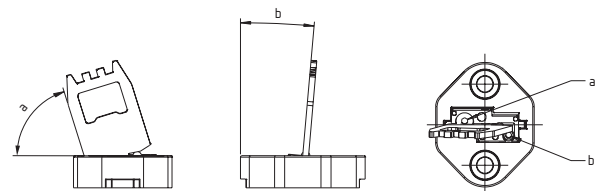


Aktywator B1

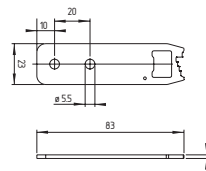

Aktywator B5

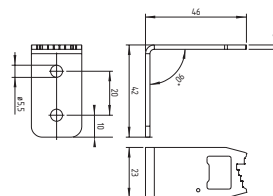

Aktywator B6

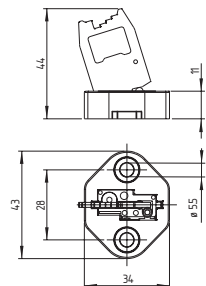

Pozycje montażowe z wprowadzonym aktywatorem, patrz instrukcja obsługi AZM150.

Akcesoria

	Oznaczenie	Numer zamówieniowy
Śruby odporne na manipulację	ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS	103033698



Wytrzymałość śrub aktywatora 5.6.

K.A. K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Zakład produkcyjny:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA
Phone: +86 21 63758287
Fax: +86 21 69214398
E-mail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
邮编：201712
电话：021 63758287
传真：021 69214398
网址： www.schmersal.com.cn