



PL Instrukcja obsługi Strona 1
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Przeznaczenie i zastosowanie

Aktywatory są stosowane w osłonach w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa AZ 17 lub elektromagnetycznymi blokadami bezpieczeństwa AZ 170.

Dostępne są różne formy aktywatorów. Aktywatory AZ 17/170-B1, -B5, -B11 i -B15 są stosowane przede wszystkim do osłon przesuwanych i zdejmowanych, natomiast aktywatory AZ 17-B6, AZM 170-B6, AZ 17i/170i-B6R i -B6L - do osłon uchylnych.

Instrukcje montażu

Podczas montażu wyłącznika na osłonie obrotowej należy zwrócić uwagę, aby punkt obrotu znajdował się na poziomie powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa, do której jest wprowadzany aktywator (patrz tabela).




Aby wykluczyć nieuprawnione odkręcenie należy użyć śrub zabezpieczających z wyłobieniem jednokierunkowym, dostępnych jako akcesoria. W przypadku mocowania, np. za pomocą nitowania lub spawania, należy pamiętać, aby nie zmienić głębokości wprowadzenia aktywatora.


Promienie aktywacji

		R_{min} [mm]	d [mm]	R_{min} [mm]	d [mm]
	AZ 17-B6	50	11	50	11
	AZ 17i/170i-B6L	50	11	50	11
	AZ 17i/170i-B6R	50	11	50	11
	AZM 170-B6	50	11	50	11
	AZ 17/170-B1				
	AZ 17/170-B1-2245				
	AZ 17/170-B5				
	AZ 17/170-B11				
	AZ 17/170-B15				

Legenda



Promień aktywacji w poprzek aktywatora



Promień aktywacji wzdłuż aktywatora

Oś obrotu zawiasu musi znajdować się d mm powyżej górnej powierzchni wyłącznika bezpieczeństwa na równoległej do niego płaszczyźnie. Ustawieniem podstawowym jest najmniejszy promień R_{min} .




Śruba nastawcza




W przypadku większych promieni ustawienie na żądany promień odbywa się przez obrót śrub nastawczych a + b (-B6) za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwarości 2,5 mm.

Śruba nastawcza

AZ 17-B6

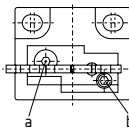

AZM 170-B6

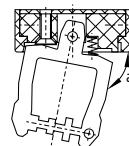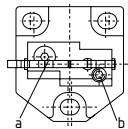

AZ 17/170-B1-2245 w łożysku gumowym

Maks. moment dokręcania 200 Ncm podczas montażu aktywatora.



K. A. Schmersal GmbH & Co KG
Industrielle Sicherheitssysteme

Mödinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com