




PL Instrukcja obsługi Strony 1 do 2
Original


Przeznaczenie i zastosowanie

Blokada serwisowa chroni przed omyłkowym zamknięciem w przypadku osłon, za które można wchodzić. Wchodząc do strefy zagrożenia obsługa lub personel serwisowy umieszcza klódkę na blokadzie serwisowej. Można zamocować od 1 do 3 klódek o maksymalnej średnicy kabłąka 8 mm.


Zakres dostawy

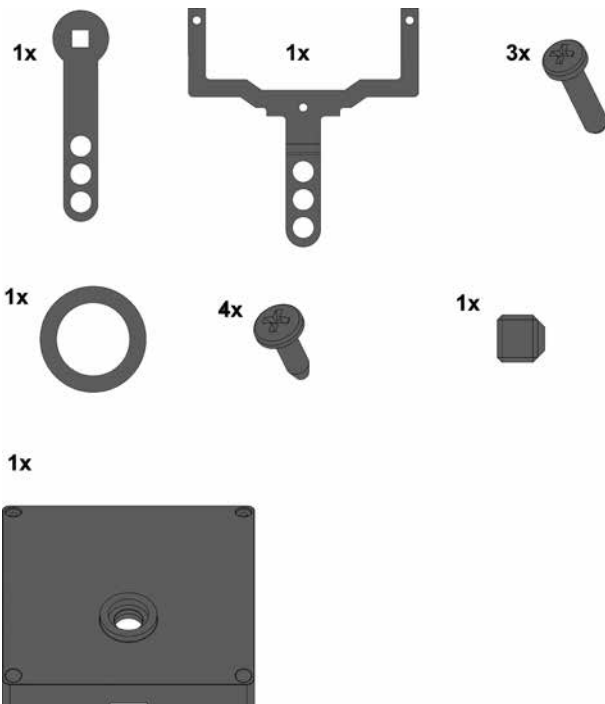


Położenie podstawowe przed przebudową

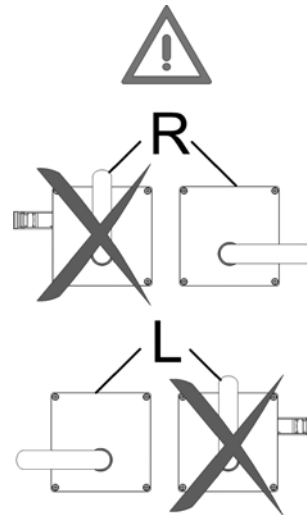

Krok 1

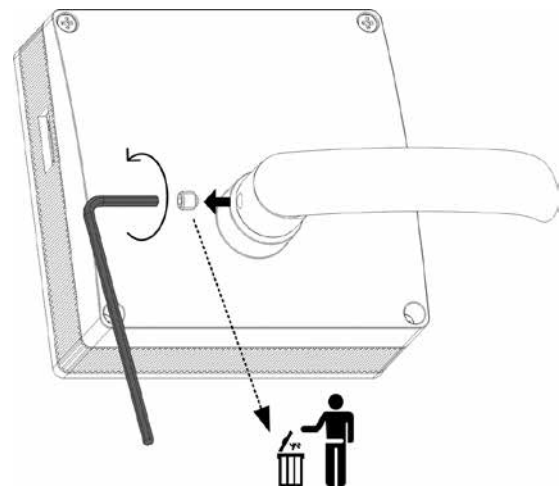


Krok 2

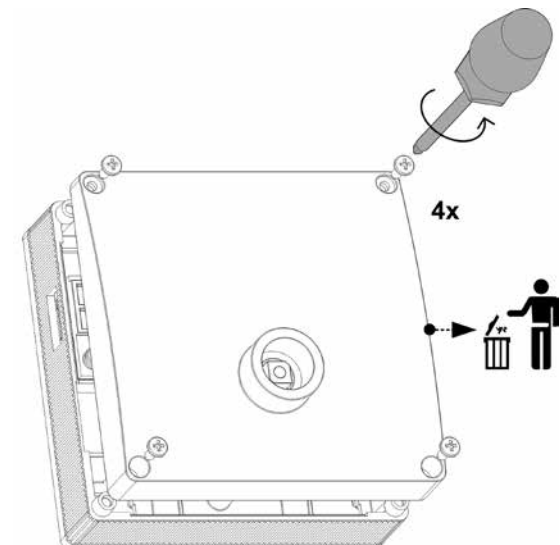


i Pierwotne oznaczenie aktywatora zostanie utracone wraz z utylizacją starej pokrywy obudowy. Dlatego w razie potrzeby powinno być zarchiwizowane przez użytkownika.


Krok 3

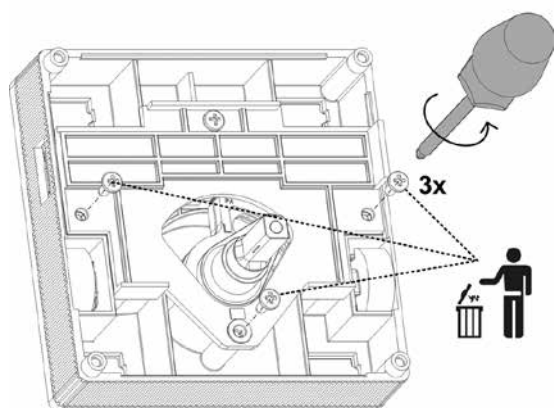


Krok 4

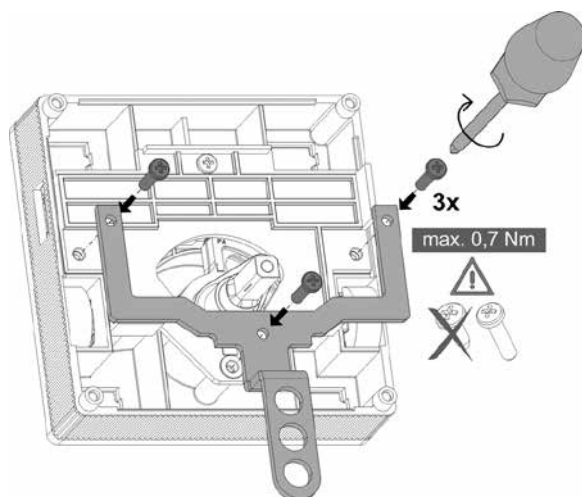


Krok 5

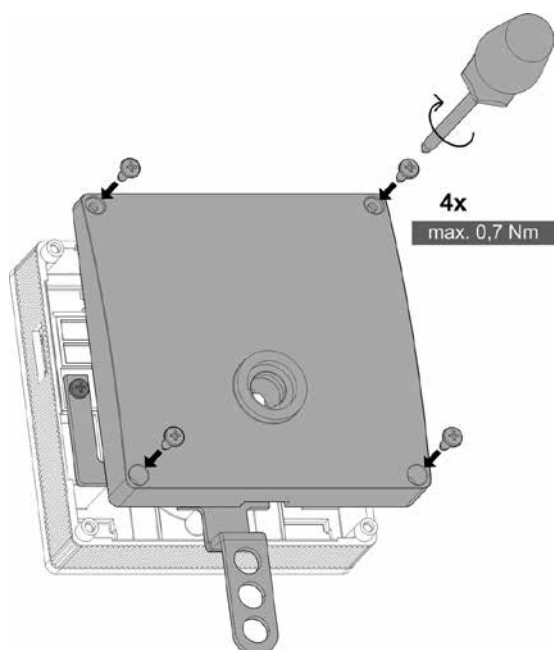

Krok 6

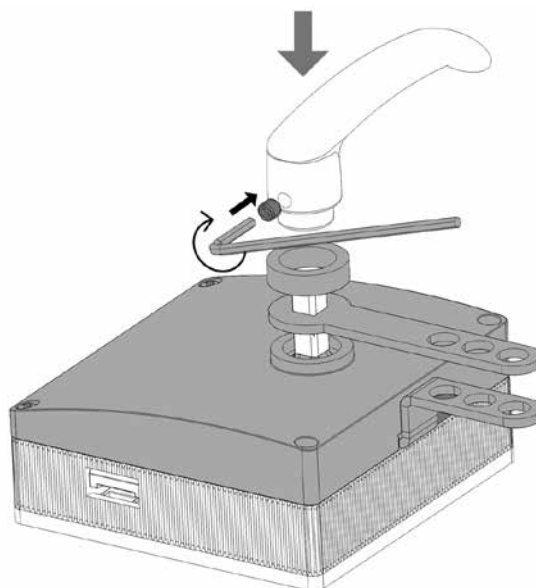

Krok 7

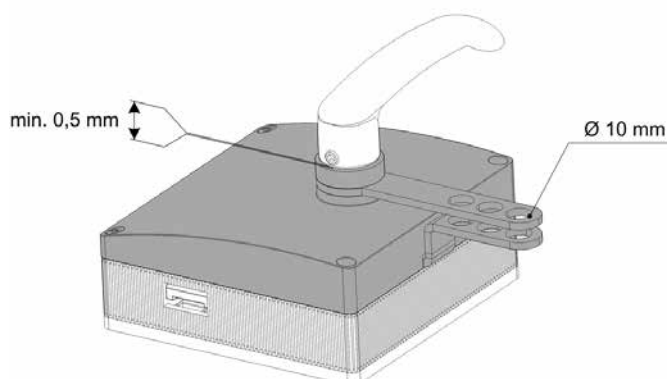

Krok 8



Kontrola działania:

Po przebudowie należy sprawdzić prawidłowość blokady zespołu aktywatora. W szczególności zwrócić uwagę na swobodę ruchu w całym zakresie obrotu uchwyty uruchamiającego do położenia podstawowego. (Patrz instrukcja obsługi AZ/AZM 200/201-B30.)

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

