





PL Instrukcja obsługi .....Strona 1  
Original

## Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

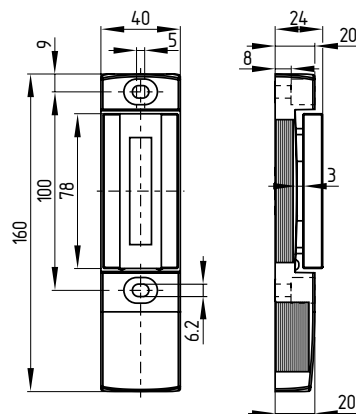

## Boczne przesunięcie i kierunek działania siły ryglowania

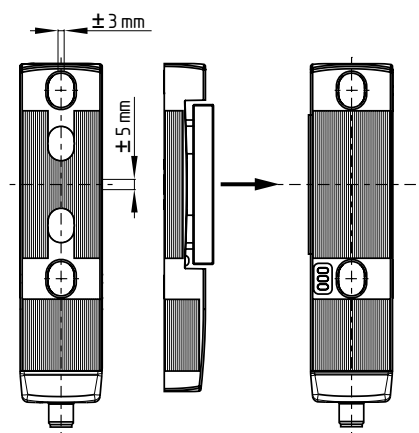

Urządzenie bezpieczeństwa musi pracować w kierunku działania siły ryglowania (patrz rysunek).

## Ogólne wskazówki montażowe



Należy przestrzegać wskazówek norm ISO 12100, ISO 14119 i ISO 14120.

Do montażu blokady bezpieczeństwa i aktywatora są przewidziane po dwa otwory pod śruby M6 z podkładkami (podkładki są zawarte w zestawie) (moment dokręcania: 8 N).



Elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa należy wykorzystywać jak ogranicznik.

Pozycja montażowa jest dowolna. Niezawodna praca systemu jest możliwa tylko wtedy, gdy kąt między wyłącznikiem i aktywatorem wynosi  $\leq 2^\circ$ . Po zakończeniu montażu należy zamknąć otwory montażowe za pomocą dostarczonych korków. Korki służą do uszczelniania otworów montażowych i nadają się również do ochrony mocowania śrub przed manipulacją.



Za pomocą odpowiednich metod (np. stosowanie śrub jednokierunkowych, klejenie, rozwiercanie łbów śrub, kołkowanie) należy zamocować aktywator do osłony w sposób nierozłączny i zabezpieczyć przed przesuwaniem.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG  
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal  
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0  
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00  
E-mail: [info@schmersal.com](mailto:info@schmersal.com)  
Internet: [www.schmersal.com](http://www.schmersal.com)

